אזהרה: מניעת התחשמלות, התלקחות והתפוצצות
אין להשתמש בכבל חשמל או תקע תקולים, או בשקעי חשמל רופפים.
אין לגעת בכבל החשמל עם ידיים רטובות, או לנתק את המטען על ידי משיכה בכבל.
אין לכופף או לגרום נזק לכבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר תוך כדי טעינה או לגעת במכשיר עם ידיים רטובות.
אין לגרום לקצר במטען או בסוללה.
אין להפיל או לגרום לפגיעה במטען או בסוללה.
אין להטעין את הסוללה עם מטענים שלא אושרו על ידי היצרן.
אין להשתמש במכשיר בעת סופת ברקים.
המכשיר עלול להתקלקל והסיכון להלם חשמלי יגבר.
אין להשתמש בסוללת ליתיום יון (Li-Ion) פגומה או דולפת
על מנת להיפטר מהסלולות באופן בטיחותי, יש ליצור קשר עם מרכז השירות המוסמך הקרוב.

יש להקפיד על הזהירות כאשר משתמשים או נפטרים מהסוללות והמטענים
• יש להשתמש אך ורק בסוללות ומטענים של סמסונג שעוצבו במיוחד למכשיר. סוללות ומטענים שאינם תואמים עלולים לגרום פציעות חמורות ונזק למכשיר.
• לעולם אין להיפטר מהסוללות או מהמכשירים בעת שריפה. יש למלא אחר הוראות הבטיחות המקומיות כאשר נפטרים מסוללות או מכשירים משומשים.
• אין להשתמש בסוללות או במכשירים על או בתוך מכשירי חימום, כגון מיקרוגל, תנור, או רדיאטור. הסוללות עלולות להתפוצץ אם יתחממו יתר על המידה.
• אין לרסק או לנקב את הסוללה. הימנעו מחשיפת הסוללה ללחץ חיצוני גבוה, אשר עשוי להוביל להתקצרות פנימית ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללות, והמטענים מפני נזק
• הימנעו מחשיפת המכשיר והסוללות לטמפרטורות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד.
• טמפרטורות קיצוניות עלולות לעוות את המכשיר ולהפחית את קיבולת הטעינה ותוחלת החיים של המכשיר ושל הסוללות.
• יש למנוע מגע בין הסוללות וחפצים ממתכת, מאחר שפעולה זו עשויה ליצור חיבור בין הקצה החיובי והקצה השלילי של הסוללות ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
• לעולם אין להשתמש במטען או בסוללה תקולים.

זהירות: מלאו אחר אזהרות והוראות הבטיחות בעת שימוש במכשיר באזורים מוגבלים

יש לכבות את המכשיר במקומות בהם השימוש במכשיר אסור
מלאו אחר כל ההוראות המגבילות את השימוש במכשירים סלולריים באזורים מסוימים.

אין להשתמש במכשיר בסמוך למכשירים אלקטרוניים אחרים
רוב המכשירים האלקטרוניים משתמשים בגלי רדיו. המכשיר שלכם עלול להפריע למכשירים אלקטרוניים אחרים.

אין להשתמש במכשיר בסמוך לקוצב לב
• היצרנים ממליצים לשמור מרחק מינימלי של 15 ס"מ בין מכשיר סלולרי לקוצב לב, כדי למנוע הפרעה אפשרית. אנשים בעלי קוצב לב צריכים:
• תמיד לשמור את המכשיר במרחק של יותר מ-15 ס"מ מהקוצב לב כאשר המכשיר מופעל.
• לא לשאת את המכשיר בכיס החזה.
• להשתמש באוזן הרחוקה ביותר מהקוצב לב כדי להפחית את הסיכון להפרעה.
• אם יש לכם סיבה כלשהי לחשוד שמתרחשת הפרעה, כבו את המכשיר מיד.
• קראו והקפידו על הוראות היצרן של הקוצב לב ושל ציוד אחר המחובר לקוצב לב. אם יש לכם שאלות לגבי השימוש במכשיר עם הקוצב לב, פנו לרופא שלכם לקבלת עצות.
• הימנעו משימוש במכשיר בקרבה של עד 15 ס"מ מקוצב לב אם ניתן, מכוון שהמכשיר עלול להפריע לקוצב הלב.
• אם יש צורך להשתמש במכשיר, הרחיקו אותו מקוצב הלב ב-15 ס"מ לפחות.
• על מנת למזער את הסיכון להפרעה של קוצב הלב, השתמשו במכשיר בצד הנגדי של הגוף מהמקום בו נמצא קוצב הלב.

אין להשתמש במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי אם קיים סיכון להפרעה באמצעות גלי רדיו.
אם אתם משתמשים בעצמכם בציוד רפואי, צרו קשר עם היצרן של המכשיר כדי לוודא שהמכשיר בטוח מפני גלי רדיו.

אם אתם משתמשים במכשיר שמיעה, צרו קשר עם היצרן על מנת לקבל מידע על הפרעות רדיו
ישנם מכשירי שמיעה שגלי הרדיו של המכשיר הסלולרי עשויים להפריע להם. צרו קשר עם היצרן על מנת לוודא שמכשיר השמיעה שלכם בטוח.

כבו את המכשיר בסביבות נפיצות
• כבו את המכשיר בסביבות נפיצות במקום להוציא את הסוללה.
• יש תמיד למלא אחר ההוראות והשלטים המופיעים בסביבות נפיצות.
• אין להשתמש במכשיר בתחנות דלק, בקרבת דלקים או כימיקלים, ובשטחי אש.
• אין לאחסן או לשאת נוזלים דליקים, גזים, או חומרי נפץ בקרבת המכשיר, חלקיו או אביזריו.

מדריך למשתמש

•חלק מהתוכן במדריך זה עשוי להשתנות תלוי בתוכנה המותקנת במכשיר שברשותכם ובספקית השירות שלכם.
•ניתן לבטל או להפסיק שירותי צד ג' בכל עת, וסמסונג אינה מתחייבת שכל תוכן או שירות ימשיך להיות זמין בכל תקופה שהיא.
•מוצר זה כולל מספר תוכנות חינמיות \ תוכנות קוד פתוח. ניתן לעיין בתנאים המלאים של הרשיונות, ההצהרות, האזהרות וההודעות באתר הבית של סמסונג
www.samsungmobile.com

GH68-35095R
VER 1.0

כבו את המכשיר במהלך טיסה
שימוש במכשיר במהלך טיסה הינו לא חוקי. המכשיר עשוי להפריע לכלי הניווט האלקטרוניים של המטוס.

מכשירים אלקטרוניים בתוך כלי רכב עלולים לא לתפקד בגלל גלי רדיו הבוקעים מהמכשיר הסלולרי
מכשירים אלקטרוניים בכלי הרכב שלכם עלולים לא לתפקד בגלל גלי רדיו הבוקעים מהמכשיר הסלולרי. צרו קשר עם היצרן לקבלת פרטים נוספים.

מלאו אחר כל אזהרות והוראות הבטיחות בנוגע לשימוש במכשיר הסלולרי בעת הפעלת כלי רכב
בזמן הנהיגה, הפעלת הרכב היא האחריות הראשונה שלכם. לעולם אין להשתמש במכשיר הסלולרי בעת הנהיגה, אם החוק אוסר על כך. למען בטיחותכם ובטיחותם של אחרים, יש להפעיל שיקול דעת ולזכור את העצות הבאות:
• השתמשו במכשיר שאינו דורש שימוש בידיים.
• למדו להכיר את המכשיר שלכם ותכונות הנוחיות שלו, כגון חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלו תסייענה לכם להפחית את הזמן הנדרש להתקשר או לענות לשיחות במכשיר הסלולרי שלכם.
• מקמו את המכשיר באזור נגיש. היו מוכנים להשתמש במכשיר האלחוטי מבלי להסיר את העיניים מהכביש. אם קיבלתם שיחה בזמן לא נוח, הניחו למענה האוטומטי לענות במקומכם.
• הודיעו לאדם שמתקשר אליכם שאתם בנהיגה. הימנעו משיחות בנהיגה בעומסי תנועה או במזג אוויר מסוכן. גשם, ברד, שלג, קרח ועומסי תנועה עשויים להיות מסוכנים.
• אין לכתוב הערות או לחפש מספרי טלפון. כתיבת רשימת מטלות או דפדוף באנשי הקשר שלכם מסיחים את הדעת מהאחריות העיקרית שלכם, שהיא נהיגה בטוחה.
• חייגו בתבונה והעריכו את התנועה. חייגו רק כאשר אינכם בתנועה או לפני התחלת הנסיעה. השתדלו להוציא שיחות כשהרכב אינו בתנועה. אם עליכם לבצע שיחה, חייגו רק מספר ספרות, בדקו את הכביש ואת המראות, ואז המשיכו.
• אין לנהל שיחות מלחיצות או רגשיות שעלולות להסיח את הדעת. הודיעו לאנשים שאתם בנסיעה ודחו שיחות שעשויות להסיח את דעתכם מהכביש.
• השתמשו במכשיר כדי לקרוא לעזרה. התקשרו למספר החירום המקומי במקרים של שריפה, תאונת דרכים או מצבי חירום רפואיים.
• השתמשו במכשיר כדי לעזור לאחרים במקרי חירום. אם אתם עדים לתאונת דרכים, עבירה על החוק, או מקרה חירום חמור המסכן את חייהם של אנשים, התקשרו למספר החירום המקומי.
• התקשרו לשירות סיוע בצדי הכביש או למספר סיוע שאינו מיועד למקרי חירום אם יש בכך צורך. אם הבחנתם ברכב עומד בצדי הכביש שאינו מהווה סכנה מיידית, ברמזור תקול או בתאונת דרכים קלה שעושה רושם שאין נפגעים, או ברכב שידוע לכם שהוא גנוב, התקשרו לשירות סיוע בצדי הכביש או למספר מיוחד אחר שאינו מיועד למקרי חירום.

שימוש וטיפול נכונים במכשיר הסלולרי

יש לשמור על המכשיר יבש
• לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים לגרום לנזק לחלקים והרכיבים האלקטרוניים של המכשיר.
• כאשר המכשיר רטוב, יש להסיר את הסוללה מבלי להדליק את המכשיר. יבשו את המכשיר באמצעות מגבת וקחו אותו למרכז השירות.
• נוזלים יגרמו לשינוי בצבע התווית המעידה על כך שנגרם נזק בתוך המכשיר. נזק שנגרם ממים עשוי לבטל את אחריות היצרן.

אין להשתמש או לאחסן את המכשיר במקומות מאובקים או מלוכלכים
אבק יכול לגרום תקלות במכשיר.

אין לאחסן את המכשיר בשיפוע.
אם המכשיר ייפול, עלול להיגרם לו נזק.

אין לאחסן את המכשיר במקומות חמים או קרים. השתמשו במכשיר בטמפרטורות של -20º עד 50º מעלות צלזיוס
• המכשיר עלול להתפוצץ אם יושאר בתוך רכב סגור, בו הטמפרטורה עלולה להגיע לעד 80 מעלות צלזיוס.
• אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר במשך תקופה ארוכה (כמו למשל על לוח המחוונים של מכונית)
• אחסנו את הסוללה ב-0 עד 40 מעלות צלזיוס.

אין לאחסן את המכשיר ביחד עם חפצים ממתכת כגון מטבעות, מפתחות ומחרוזות
• המכשיר עלול להתעוות או להתקלקל
• אם מסופי הסוללה יבואו במגע עם חפצים ממתכת, עלולה לפרוץ שריפה.

אין לאחסן את המכשיר בסמוך לשדות מגנטיים
• המכשיר עלול להתקלקל והסוללה עלולה להתרוקן בעקבות חשיפה לשדות מגנטיים.
• כרטיסים עם פס מגנטי, וביניהם כרטיסי אשראי, כרטיסי טלפון, מפתחות מגנטיים וכרטיסי טיסה עלולים להינזק על ידי שדות מגנטיים.

הגנה על השמיעה
• חשיפה מוגזמת לרעשים חזקים עלולה לפגוע בשמיעה.
• חשיפה לקולות חזקים תוך כדי נהיגה עלולה להסיח את הדעת ולגרום לתאונה.
• יש תמיד להנמיך את העוצמה לפני שמחברים אוזניות למקור הקול ולהשתמש אך ורק בעוצמה המינימלית הנדרשת כדי לשמוע את השיחה או להאזין למוסיקה.

הקפידו על הזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר תוך כדי הליכה או תנועה
היו מודעים תמיד לסביבתכם על מנת למנוע נזק לכם ולאחרים.

אין לשאת את המכשיר בכיסים האחוריים או מסביב למתניים.
אתם עלולים להיפצע ונזק עלול להיגרם למכשיר אם תפלו.

אין לפרק, לשנות או לתקן את המכשיר
• כל שינוי שיעשה למכשיר עלול לגרום לפקיעת אחריות היצרן. על מנת לטפל במכשיר, קחו אותו למרכז השירות של סמסונג.
• אין לפרק או לנקב את הסוללה, מכוון שפעולה זו עלולה לגרום להתפוצצות או לשריפה.

אין לצבוע או להדביק סטיקרים על המכשיר
צבע וסטיקרים עלולים לסתום חלקים נעים ולמנוע פעולה תקינה. אם אתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עשויים לחוש בגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. אם זה קורה, הפסיקו להשתמש במוצר והתייעצו עם הרופא שלכם.

כאשר מנקים את המכשיר:
• נגבו את המכשיר או את המטען עם מגבת או עם גומי.
• נקו את מסופי הסוללה עם צמר גפן או עם מגבת.
• אין להשתמש בכימיקלים או בחומרי ניקוי.

אין להשתמש במכשיר אם המסך סדוק או שבור
זכוכית ואקריליק שבורים עלולים לפגוע בידיים ובפנים. יש לקחת את המכשיר למרכז השירות של סמסונג כדי לתקנו.

אין לעשות במכשיר שום שימוש מלבד השימושים להם הוא נועד

הימנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר
המכשיר הסלולרי איננו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר מכיוון שהם עלולים לפגוע בעצמם או באחרים, לגרום נזק למכשיר, או לבצע שיחות שייקרו את חשבון הטלפון שלכם.

יש להפקיד על זהירות בעת התקנת מכשירים וציוד סלולריים
• ודאו שכל מכשיר סלולרי או ציוד נלווה המותקן ברכבכם מורכב בצורה בטוחה.
• הימנעו מלהניח את המכשיר ואת האביזרים בסמוך לכריות אוויר. שימוש לא נכון בציוד אלחוטי עלול לגרום לפציעות חמורות כאשר שקיות האוויר מתנפחות במהירות.

רק אנשי מקצוע מוסמכים רשאים לטפל במכשיר
אם תאפשרו לאנשים לא מוסמכים לטפל במכשיר, עלול להיגרם נזק למכשיר ואחריות היצרן של המכשיר תפקע.

הקפידו על הזהירות בשימוש בכרטיסי SIM ובכרטיסי זיכרון
• אין להוציא את הכרטיס בזמן שהמכשיר מעביר או מקבל מידע, מכוון שפעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים ו\או נזק לכרטיס או למכשיר.
• הגנו על המכשיר מפני זעזועים חזקים, חשמל סטטי, ורעש חשמלי המגיע ממכשירים אחרים.
• אין לגעת במגעים או במסופים זהובים עם אצבעות או עם חפצים מתכתיים. אם הכרטיס מלוכלך, נקו אותו עם מטלית עדינה.

ודאו שיש לכם גישה לשירותי חירום
שיחות חירום מהמכשיר הסלולרי עשויות לא להיות אפשריות באזורים מסוימים ובנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לטייל באזורים מרוחקים או לא מיושבים, חישבו על דרך אלטרנטיבית ליצור קשר עם שירותי החירום.

גבו נתונים חשובים
סמסונג אינה אחראית לאובדן מידע.

אין להפיץ חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים
אין להפיץ חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים שהקלטתם ללא הרשות של בעלי הזכויות. זוהי הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל הליך משפטי שיגרם בעקבות שימוש לא חוקי של המשתמש בחומרים מוגנים.

מידע על שיעור ספיגה סגולית (SAR)
המכשיר עומד בסטנדרטים של האיחוד האירופי (EU) המגבילים את החשיפה לאנרגיית גלי רדיו (RF) הנפלטת על ידי ציוד רדיו וטלקומוניקציה. סטנדרטים אלה מונעים את המכירה של מכשירים סלולריים החורגים מרמת החשיפה המקסימלית (להלן שיעור ספיגה סגולית, או SAR) של 2.0 W/Kg.
במהלך הבדיקה, רמת ה-SAR המקסימלית לדגם זה הייתה 0.562 W/Kg. בשימוש רגיל, רמת ה-SAR האמיתית צפויה להיות נמוכה בהרבה, מכוון שהמכשיר תוכנן כך שיפלוט רק את אנרגיית ה-RF ההכרחית לשדר את הסיגנל לתחנת הבסיס הקרובה. על ידי פליטת רמות נמוכות ככל האפשר באופן אוטומטי, המכשיר מנמיך את החשיפה הכללית שלכם לאנרגיית RF.
הצהרת התאימות המופיעה בצד האחורי של מדריך זה מדגימה את התאימות של המכשיר להוראה האירופאית לציוד רדיו ומסופי טלקומוניקציה (R&TTE). לפרטים נוספים על SAR ועל סטנדרטים אירופאים קשורים, בקרו באתר של סמסונג.

האופן הנכון להיפטר מהמכשיר
(פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)
(בר-יישום באיחוד האירופאי ובמדינות אירופאיות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות)
סימון זה על המוצר, המדריך או האביזרים מעידים על כך שאין להשליך את המכשיר והאביזרים בסוף חיי השירות שלהם לאשפה ביתית או למקום עבודה. על מנת למנוע פגיעה אפשרית בסביבה ובבריאות האדם כתוצאה מפסולת בלתי נשלטת, יש להפריד את הפריטים הללו מסוגים אחרים של פסולת ולמחזר אותם באחריות. כך יעודדו שימוש חוזר במשאבי חומר במחזור. משתמשים ביתיים יכולים ליצור קשר עם החנות בה הם קנו את המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, כדי לקבל פרטים על היכן וכיצד ניתן לקחת את פריטים אלה למחזור הבטוח לסביבה. משתמשים עסקיים יכולים ליצור קשר עם הספק שלהם ולברר מהם התנאים בחוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה ואביזרי האלקטרוניים עם פסולת מסחרית אחרת.
ציוד זה עומד בהנחיה להגבלת חומרים מסוכנים

האופן הנכון להיפטר מהסוללות של מוצר זה
(בר-יישום באיחוד האירופאי ובמדינות אירופאיות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות לסוללות)
סימון זה על הסוללה, המדריך או האריזה מעידים על כך שאין להשליך את הסוללות של מוצר זה ביחד עם שאר הפסולת הביתית לאחר שמיצו את תוחלת החיים שלהן.
במקום שמסומן, הסימנים הכימיים Hg, Cd או Pb מצביעים על כך שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעבר לרמות המצוינות בהוראת EC מספר 2006/66. אם לא משליכים את הסוללות באופן הראוי, חומרים אלה עלולים לגרום נזק לבריאות או לסביבה. על מנת להגן על משאבים טבעיים וכדי לקדם שימוש חוזר בחומרים, אנא הפרידו את הסוללות מסוגים אחרים של אספה ומחזרו אותן באמצעות מערכת מחזור הסוללות המקומית שלכם.

CE 0168

• אין לשאת תיקים או אביזרים עם סוגרים מגנטיים או לתת למכשיר לבוא במגע עם שדות מגנטיים לתקופת זמן ממושכת.

אין לאחסן את המכשיר בקרבת מכשירי חימום, מיקרוגל, ציוד בישול רותח, או מכלים בלחץ גבוה
• הסוללה עלולה לנזול.
• המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה.

אין להפיל את המכשיר או לגרום לפגיעה במכשיר
• המסך של המכשיר עלול להינזק.
• כיפוף ועיוות המכשיר עלולים לגרום לנזק למכשיר ולחלקיו.

אם למכשיר יש מבזק או פנס תאורה, אין להפעיל את הפנס קרוב לעיניים של אנשים או חיות מחמד
שימוש בפנס קרוב לעיניים עלול לגרום לאובדן ראייה זמני או לפגוע בעיניים.

שמירה על תוחלת חיים מקסימלית של הסוללה והמטען
• הימנעו מלטעון את הסוללה במשך יותר משבוע, מאחר שטעינת-יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה.
• במשך הזמן, סוללות שלא נעשה בהן שימוש יתרוקנו ויש לטעון אותן מחדש לפני השימוש.
• יש לנתק את המטענים מהחשמל כאשר הם אינם בשימוש.
• יש להשתמש בסוללות אך ורק למטרות להן הן נועדו.

השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ומוצרים שאושרו על ידי היצרן
• השימוש בסוללות או מטענים גנריים עשויים לקצר את תוחלת החיים של המכשיר ולגרום לתקלות במכשיר.
• סמסונג אינה אחראית לבטיחות המשתמש אם נעשה שימוש באביזרים או מוצרים שלא אושרו על ידי סמסונג.

אין לנשוך או למצוץ את המכשיר או את הסוללה
• פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר או לגרום לפיצוץ.
• אם ילדים משתמשים במכשיר, ודאו שהם משתמשים במכשיר בצורה הנאותה.

כאשר מדברים במכשיר:
• החזיקו את המכשיר ישר, כפי שהייתם מחזיקים מכשיר טלפון רגיל.
• דברו ישירות לתוך הפומית.
• הימנעו מלגעת באנטנה הפנימית של המכשיר. נגיעה באנטנה עלולה לפגום באיכות השיחה או לגרום למכשיר לשדר יותר גלי רדיו מהנדרש.



• החזיקו את המכשיר ברכות, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות ולחצו על כמה שפחות מקשים (כגון תבניות והשלמה אוטומטית), וקחו הפסקות תכופות.

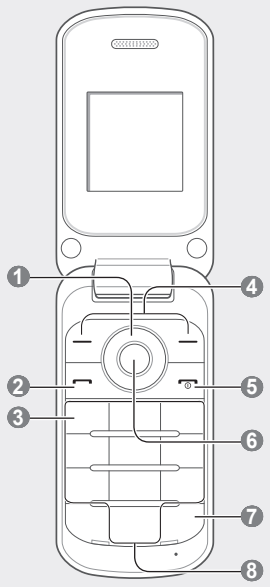

1 **מקשי ניווט בארבעה כיוונים**
במצב המתנה, גישה לתפריטים המוגדרים על ידי המשתמשים (תלוי בספק השירות שלכם, התפריטים המוגדרים מראש עשויים להשתנות), הגדרת פרופילים (למעלה), לוח שנה (למטה);

2 **מקש חיוג**
הוצאת וקבלת שיחות; במצב המתנה, אחזור שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות;

3 **מקש מענה אוטומטי**
במצב המתנה, ניתן לגשת למענה האוטומטי (לחיצה ארוכה)

4 מקשים רכים
ביצוע פעולות המצוינות בתחתית המסך

5 מקש כיבוי \ סיום
כיבוי והדלקת הטלפון (לחיצה ארוכה); סיום שיחה; במצב תפריט, ביטול הקלט וחזרה למצב המתנה

6 מקש אישור
במצב המתנה, העלאת מצב התפריט; במצב תפריט, בחירה מאפשרויות התפריט המודגשות או אישור הקלט

7 מקש מצב שקט
במצב המתנה, הפעלת או כיבוי מצב שקט (לחיצה ארוכה)

8 מקשים אלפאנומריים

הטלפון מציג את הסמלים הבאים בחלק העליון של המסך:

סמל	תיאור
	עוצמת אות
	שיחה מתבצעת
	העברת שיחות מופעלת
	נדידה (מחוץ לאזורי שירות רגילים)
	שעון מעורר מופעל
	הודעת טקסט חדשה
	מצב רגיל מופעל
	מצב שקט מופעל
	עוצמת סוללה

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

1. הסירו את הכיסוי האחורי והכניסו את כרטיס ה-SIM

2. הכניסו את הסוללה ואת הכיסוי האחורי.

טעינת הסוללה

1. הכניסו מתאם לתוך החיבור המולטי-פונקציונלי.
2. לאחר שהושלמה הטעינה, נתקו את המתאם.

• אין להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני שמנתקים את המתאם, אחרת נזק עלול להיגרם למכשיר.
• על מנת לחסוך באנרגיה, נתקו את המתאם כאשר אינו נמצא בשימוש. המתאם אינו מגיע עם מתג הפעלה, ולכן עליכם לנתק את המתאם מהשקע כדי לנתק את אספקת החשמל. יש לשמור את המתאם בקרוב לשקע בזמן השימוש.

כיבוי והדלקת המכשיר

כדי להדליק את המכשיר,
1. לחצו לחיצה ארוכה על כפתור [⏻]

2. הקלידו את מספר ה-PIN שלכם והקישו על <אישור> (לפי הצורך.)

כדי לכבות את הטלפון, חזרו על שלב 1.

גישה לתפריטים

כדי לגשת לתפריטים של הטלפון,
1. במצב המתנה, לחצו על <תפריט> כדי לעבור למצב תפריט.

יתכן ותצטרכו ללחוץ על מקש האישור כדי לעבור למצב תפריט תלוי באזור ובספק השירות שלכם.

2. השתמשו במקש הניווט כדי לגלול תפריט או אפשרות.
3. הקישו על <בחירה> ,<שמירה>, או מקש האישור כדי לאשר אפשרויות מודגשות.
4. הקישו על <חזור> כדי לחזור עמוד אחד אחורה; הקישו על [⏻] כדי לחזור למצב המתנה.

• כדי לגשת לתפריט הדורש PIN2, יהיה עליכם להקליד את ה-PIN2 המגיע עם כרטיס ה-SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.
• סמסונג אינה אחראית לאובדן סיסמאות או מידע פרטי או נזקים אחרים הנגרמים בעקבות שימוש בתוכנה לא חוקית.

ביצוע שיחות

1. במצב המתנה, הקלידו את אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחצו על [📞] כדי לחייג למספר.
3. כדי לסיים את השיחה, לחצו על [⏻]

קבלת שיחות

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו על [📞]
2. כדי לסיים שיחה, לחצו על [⏻]

כיוון עוצמה

כדי לכוון את עוצמת הצלצול

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => פרופילים.
2. גללו אל המצב בו אתם משתמשים.

אם אתם משתמשים במצב שקט, לא תוכלו לכוון את עוצמת הצלצול.

3. לחצו על <אפשרויות> => עריכה.
4. בחרו בעוצמה וגלגלו להתראת שיחה.
5. גללו ימינה או שמאלה כדי לכוון את עוצמת הצליל.
6. לחצו על <שמירה>.

כדי לכוון את עוצמת הקול תוך כדי שיחה

בזמן שיחה, הזיזו את מקש הניווט למעלה ולמטה כדי לכוון את העוצמה.

באזורים רועשים, יתכן ויהיה לכם קושי לשמוע שיחות אם תשתמשו ברמקול. לביצועי צליל טובים יותר, השתמשו במצב טלפון רגיל.

החלפת רינגטון

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => פרופילים
2. גללו לפרופיל בו אתם משתמשים.

אם אתם משתמשים במצב שקט, מצב פגישה או במצב לא מקוון, לא תוכלו להחליף את הרינגטון.

3. בחרו ב-<אפשרויות> => עריכה.
4. בחרו ברינגטון שיחות.
5. בחרו רינגטון.

כדי לעבור לפרופיל אחר, בחרו אותו מרשימה.

התקשרות למספר שחייגתם אליו לאחרונה

1. במצב המתנה, לחצו על [📞] כדי להציג רשימה של מספרים אליהם חייגתם לאחרונה.
2. גללו ימינה או שמאלה לסוגי שיחה.
3. גללו למעלה או למטה למספרי טלפון או לשמות.
4. לחצו על כפתור האישור כדי לצפות בפרטי השיחה או על [📞] כדי לחייג למספר.

שימוש בסרגל הקיצורים

ניתן להשתמש בסרגל הקיצורים כדי לגשת לתפריטים המועדפים שלכם.

על מנת להוסיף תפריטים לסרגל הקיצורים

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => תצוגה => סרגל הקיצורים
2. הקישו על <אפשרויות> => עריכה
3. בחרו את התפריטים המועדפים עליכם
4. הקישו על <אפשרויות> => פתיחה כדי לבחור תת-תפריטים (לפי הצורך).
5. הקישו על <שמירה>, או הקישו על <אפשרויות> => שמירה.

על מנת לגשת לתפריט בסרגל הקיצורים

במצב המתנה, גללו למטה אל התפריט המבוקש והקישו על מקש האישור.

כאשר סרגל הקיצורים מופעל, מקש הניווט לא יתפקד כקיצורים בהתאם לאזור שלכם.

נעילת המכשיר

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => אבטחה => נעילת מכשיר => פעיל
2. הקלידו סיסמא בעלת 4 עד 8 תווים והקישו על <אישור>
3. הקלידו את הסיסמא החדשה שוב והקישו על <אישור>

נעילת כרטיס SIM

ביכולתכם לנעול את כרטיס ה-SIM על מנת לאפשר לטלפון להשתמש אך ורק בכרטיס ה-SIM ולמנוע מאנשים אחרים להשתמש בכרטיס ה-SIM.

כדי לאפשר לטלפון להשתמש אך ורק בכרטיס ה-SIM שלכם

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => אבטחה => נעילת כרטיס SIM => פעיל
2. הקלידו סיסמא בעלת 4 עד 8 תווים והקישו על <אישור>
3. הקלידו את הסיסמא החדשה שוב והקישו על <אישור>

כדי למנוע מאחרים להשתמש בכרטיס ה-SIM

1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => אבטחה => נעילת PIN => פעיל
2.הקלידו את מספר ה-PIN שקיבלתם עם כרטיס ה-SIM והקישו על <אישור>

הקלדת טקסט

כדי לשנות את הטקסט במצב קלט

• לחצו לחיצה ארוכה על [#] כדי לעבור בין מצב T9 למצב ABC. בהתאם לאזור שלכם, תוכלו לעבור למצב הקלט המתאים לשפה שלכם.
• לחצו על [#] כדי להחליף תיבה או לעבור למצב מספרים.
• לחצו על [*] כדי לעבור למצב סמלים.
• לחצו לחיצה ארוכה על [*] כדי לבחור מצב קלט או לשנות את השפה.

מצב T9

1. הקישו על המקשים האלפאנומריים המתאימים כדי להקליד את המילה השלמה.
2. כאשר המילה הנכונה מופיעה על המסך, הקישו על [0] כדי להכניס רווח. אם המילה הנכונה אינה מופיעה, השתמשו במקש הניווט כדי לבחור מילה אחרת.

מצב ABC

הקישו על המקשים האלפאנומריים המתאימים עד שהתו המבוקש יופיע על המסך.

מספר מספרים

הקישו על המקשים האלפאנומריים המתאימים כדי להקליד מספר.

מצב סמלים

הקישו על המקשים האלפאנומריים המתאימים כדי להקליד סמל.

• כדי להזיז את הסמן, השתמשו במקש הניווט.
• כדי למחוק תווים בזה אחר בזה, לחצו על <מחיקה>
• כדי למחוק את כל התווים, לחצו לחיצה ארוכה על <מחיקה>
• כדי להכניס רווח בין התווים, הקישו על [0]
• כדי להכניס סימני פיסוק, הקישו על [1].

הוספת איש קשר חדש

מיקום הזיכרון לשמירת אנשי קשר חדשים עשוי להשתנות בהתאם לספק השירות שלכם. על מנת לשנות את מיקום הזיכרון, במצב תפריט, בחרו באנשי קשר => ניהול => שמור אנשי קשר חדשים ב- => מיקום זיכרון.

1. במצב המתנה, הקלידו מספר טלפון חדש והקישו על <אפשרויות>
2. בחרו ביצירת איש קשר => מיקום זיכרון (לפי הצורך).
3. בחרו את סוג המספר (לפי הצורך).
4. הכניסו את פרטי איש הקשר.
5. לחצו על כפתור האישור או הקישו על <אפשרויות> => שמירה כדי להוסיף את איש הקשר לזיכרון.

שליחה וצפייה בהודעות

כדי לשלוח הודעת טקסט

1. במצב תפריט, בחרו בהודעות => צור הודעה.
2. הקלידו את מספר היעד וגללו למטה.
3. הקלידו את הודעת הטקסט > הקלד טקסט
4. לחצו על כפתור האישור כדי לשלוח את ההודעה.

כדי לצפות בהודעה

1. במצב תפריט, בחרו בהודעות => תיבת דואר נכנס.
2. בחרו הודעת טקסט.

ביצוע שיחה מדומה

ביכולתכם לדמות שיחה נכנסת כדי לצאת מתוך פגישות או להתחמק ממצבים לא רצויים.

כדי להפעיל את תכונת השיחה המדומה

במצב תפריט, בחרו בהגדרות => יישומים => שיחות מדומות => מקש חם לשיחה מדומה

כדי לבצע שיחה מדומה

במצב המתנה, לחצו לחיצה ארוכה על מקש הניווט לכיוון מטה.

הפעלת גשש סלולרי

כשמישהו מכניס כרטיס SIM חדש לטלפון שלכם, הגשש הסלולרי ישלח את מספר איש הקשר באופן אוטומטי לנמענים ספציפיים כדי לעזור לכם לאתר ולהשיב את הטלפון שלכם.
כדי להפעיל את הגשש הסלולרי,
1. במצב תפריט, בחרו בהגדרות => אבטחה => גשש סלולרי
2. הקלידו את הסיסמא ובחרו ב-<אישור>.

בפעם הראשונה שתפעילו את הגשש הסלולרי, תתבקשו ליצור סיסמא ולאשר אותה.

3. גללו למטה לפעיל.
4. גללו למטה ולחצו על כפתור האישור כדי לפתוח את רשימת הנמענים.
5. לחצו על <אפשרויות> => אנשי קשר כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר שלכם.
6. בחרו איש קשר.
7. בחרו מספר (לפי הצורך)
8. לחצו על כפתור האישור כדי לשמור את הנמענים.
9. גללו למטה והקלידו את שם השולח.
10. לחצו על <שמירה> => <קבלה>

הפעלה ושימוש בהתראות

כדי להפעיל התראה חדשה

1. במצב תפריט, בחרו בהתראות
2. בחרו בתא התראה ריק
3. קבעו את פרטי ההתראה.
4. לחצו על <שמירה>, או לחצו על <אפשרויות> => שמירה

כדי להפסיק התראה

כשנשמעת ההתראה,
• לחצו על <אישור> או על מקש האישור כדי להפסיק את ההתראה ללא "נודניק".
• לחצו על <אישור> או על מקש האישור כדי להפסיק את ההתראה עם "נודניק", או לחצו על <נודניק> כדי להשתיק את ההתראה לתקופת ההשהיה.

כדי לנטרל התראה

1. במצב תפריט, בחרו בהתראות
2. בחרו את ההתראה שברצונכם לנטרל.
3. גללו ימינה או שמאלה לכבוי.
4. לחצו על <שמירה>.

אם הסוללה הוסרה, ההתראה שנקבעה לא תישמע.

האזנה לרדיו FM

1. חברו אוזניות לטלפון.
2. במצב תפריט, בחרו ברדיו FM.
3. לחצו על כפתור האישור כדי להפעיל את הרדיו.
4. בחרו ב-<כן> כדי להתחיל את הכוונון האוטומטי. הרדיו יסרוק וישמור תחנות באופן אוטומטי.

בפעם הראשונה שתכוונו את הרדיו, תתבקשו לאשר את הכוונון האוטומטי.

5. שליטה ברדיו תתבצע באמצעות המקשים הבאים:

מקש	פונקציה
אישור	כיבוי והדלקת רדיו
ניווט	* שמאלה/ימינה : כוונון תחנת רדיו
	* למעלה/ למטה : כוון העוצמה

6. כדי לכבות את הרדיו, לחצו על כפתור האישור.

הפעלת הפנס

תכונת הפנס יכולה לעזור לכם לראות במקומות חשוכים על ידי הגברת האור הבוקע מהצג ומהתאורה האחורית לרמה הגבוהה ביותר שאפשר. כדי להפעיל את הפנס, לחצו תפריט> יישומים> פנס הניווט במצב. כדי לכבות את הפנס, לחצו על <כבוי>.